

1. Instructions de nettoyage

Attention! Pour procéder à un nettoyage de la machine en toute sécurité il est indispensable de la débrancher du réseau électrique avant de procéder à toute manipulation.



Retirez le **panier** du chargeur.



Démontez le **plateau chargeur** en dévissant le pommeau central.



Introduisez la brosse de nettoyage dans l'orifice **Drain&Clean** à la base du chargeur en éliminant les déchets présents dans le tube.



Tournez les pommeaux et retirez le **capot avant** avec les sorties latérales.



Retirez le **système PulpOut automatique** en levant l'ensemble depuis le point le plus proche de vous.



Démontez le **robinet 2services**. Facile à dévisser.



Retirez les **récupérateurs de déchets** en acier inoxydable.



Appuyez sur les boutons latéraux pour retirer le **bac**.



Dévissez le pommeau central du **Kit d'extraction 1Step**.



Retirez le **Kit d'extraction 1Step** en tirant vers vous au moyen des poignées en acier inoxydable.



Démontez la **lame** en appuyant au centre et en tirant la poignée vers vous. **Attention!** Prenez garde à la partie coupante.



Nettoyez la partie **avant** de la machine avec une éponge douce.



Retirez les **bacs à déchets** du meuble pour en vider le contenu.



Nettoyez l'intérieur du **meuble** avec une éponge douce.



Une fois toutes les pièces démontées, procédez à leur nettoyage en profondeur.

Le processus de nettoyage de chacun des composants de la machine est expliqué en détail ci-après.

2. Instructions de nettoyage des composants

! Avertissements de nettoyage et d'hygiène

Il faut nettoyer quotidiennement tous les éléments en contact avec le jus. Utilisez toujours des produits de nettoyage pour l'industrie alimentaire.



Toutes les pièces à l'exception du capot et du robinet peuvent être passés au **lave-vaisselle**.



Il est nécessaire de désinfecter avec un **produit désinfectant** après chaque nettoyage.



Le nettoyage de la zone de pressage et de ses composants amovibles doit être réalisé au moyen d'une **éponge imbibée d'eau et de savon** adaptée à un usage alimentaire. Ne pas utiliser de tampon abrasif pouvant rayer les surfaces.



Rincer abondamment à l'eau après la désinfection pour éliminer les restes de désinfectant.

Nettoyage quotidien

Lame, sous-filtre, bac, récupérateur de déchets, plateau chargeur, capot avant et robinet



Nettoyez un par un la **lame**, le **sous-filtre**, le **bac** et le **récupérateur de déchets** avec une éponge et du savon puis rincez à l'eau claire.



Démontez les **sorties latérales** du capot avant.



Nettoyez les **sorties latérales** et le **bloc central** du capot avec une éponge douce pour ne pas endommager le matériel. Rincez abondamment à l'eau.



Lavez avec une éponge douce le **plateau chargeur** en éliminant toutes les particules qui auront pu y adhérer.



Nettoyez complètement le **robinet** en faisant passer de l'eau savonneuse par le tube. Brossez bien les deux orifices.

Ensemble de pressage

Pour un **nettoyage rapide**, vous pouvez nettoyer l'ensemble du kit d'extraction 1Step d'une seule pièce sous le robinet ou au lave-vaisselle.



Lavez l'ensemble d'une seule pièce avec une éponge et du savon sous le robinet. Déplacez les **tambours** pour vous assurer que toutes les zones sont bien nettoyées.



L'ensemble peut également être lavé d'une seule pièce au **lave-vaisselle**.


Instructions de nettoyage des composants Système PulpOut automatique



1 Appuyez le système PulpOut sur une surface lisse et démontez le **couverture latéral** en tenant la partie supérieure pour retirer les extrémités des guides.




2 Retirez le **couverture supérieur** noir en appuyant vers le haut sur les ailettes saillantes.

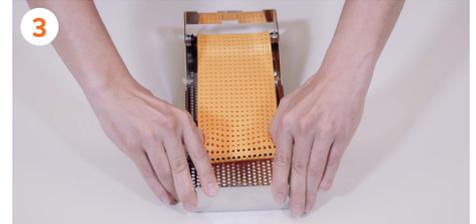

3 Retournez l'ensemble et positionnez les doigts sur le **rouleau de la bande transporteuse** en poussant vers l'extérieur pour le libérer.



4 Retirez la **bande transporteuse** avec l'autre rouleau et retirez les deux pièces.

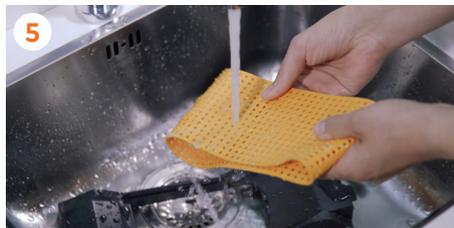

5 Tous les nettoyages peuvent être effectués à la main avec une éponge douce, de l'eau et du savon.



6 Toutes les pièces peuvent également être passées au **lave-vaisselle**.

3. Instructions de nettoyage recommandées

Nettoyage de midi

Capot, kit d'extraction et système PulpOut



1

Tournez les pommeaux et retirez le capot avant avec les sorties latérales.



2

Retirez le système PulpOut automatique en levant l'ensemble depuis la point le plus proche de vous.



3

Dévissez le pommeau central du kit d'extraction.



4

Retirez le Kit d'extraction 1Step en tirant vers vous au moyen des poignées en acier inoxydable.



5

Démontez la lame en appuyant au centre et en tirant la poignée vers vous. **Attention!** Prenez garde à la partie coupante.



6

Retirez le sous-filtre et videz son contenu.



7

Nettoyez la partie avant de la machine avec une éponge douce, et terminez avec un papier humide ou de l'eau.

Pour nettoyer les composants retirés, suivez les instructions générales de nettoyage quotidien.

Remplacement des pièces

Pour un nettoyage rapide à la mi-journée, nous vous recommandons de disposer d'un kit de remplacement des pièces. Ce kit comprend les éléments suivants: capot, Kit d'extraction 1Step et système PulpOut.


Nettoyage hebdomadaire

Robinet 2services



1

Démontez la partie supérieure du robinet en tournant la vis mate.

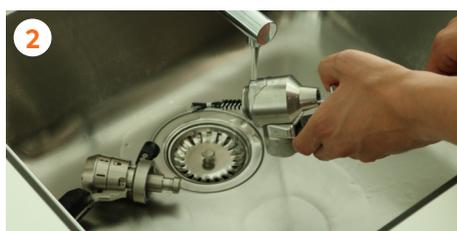

2

Nettoyez le tube et le piston avec la brosse fournie, du savon et de l'eau.

Instructions de nettoyage recommandées

Nettoyage hebdomadaire

Ensemble de pressage

Pour un **nettoyage en profondeur**, procédez au démontage du Kit d'extraction 1Step et au nettoyage de toutes les pièces.



Retirez les **extracteurs d'écorces** situés aux extrémités latérales inférieures.



Dévissez le **pommeau** situé sur la partie inférieure centrale.



Levez les **poignées** en acier inoxydable.



Retirez les **tambours de pressage**.



Nettoyez **toutes les pièces** avec une éponge et du savon, rincez ensuite à l'eau claire. Toutes les pièces peuvent également être passées au **lave-vaisselle**.