


INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

SOUL


Attention! Pour procéder à un nettoyage de la machine en toute sécurité il est indispensable de la débrancher du réseau électrique avant de procéder à toute manipulation.

1

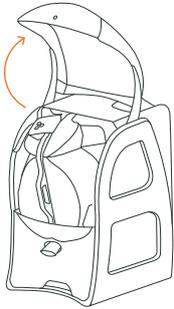


Soulevez le **Capot avant** en l'accompagnant jusqu'à la butée.

2

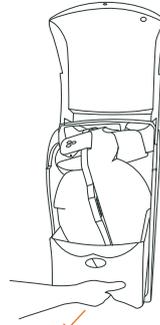


Extraire le **Bac à déchets** pour vider les écorces.

3

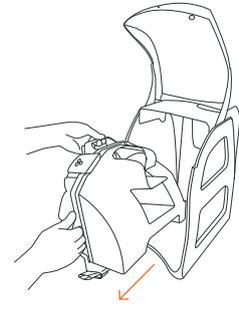


Retirez le **groupe de pressage** en le faisant glisser sur les guides jusqu'à ce qu'il soit complètement sorti.

4

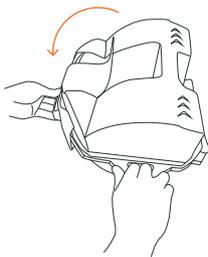


Déposez avec soin le **groupe de pressage** en le faisant reposer sur le côté gauche avec les éléments de fermeture posés sur ce même côté.

5

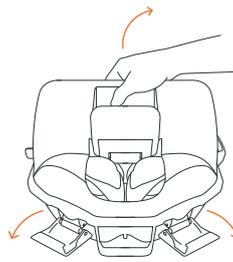


Ouvrez les éléments de fermeture afin de démonter le **couvercle du groupe de pressage** pour son nettoyage en tirant vers le haut.

6

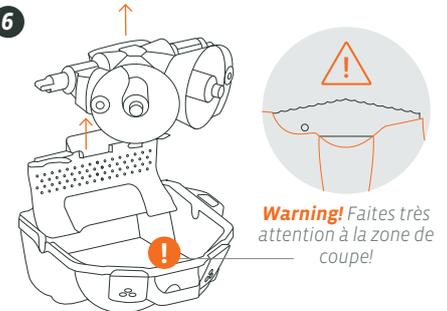


Ôtez le **Filtre** en utilisant l'ergot comme prise. Retirez l'ensemble tambours et support central par la poignée en tirant vers le haut.

7

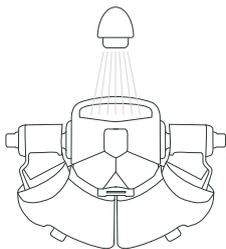

Rincez les pièces à l'eau et retirez les restes de pulpe à la main ou à l'aide d'une éponge.


8

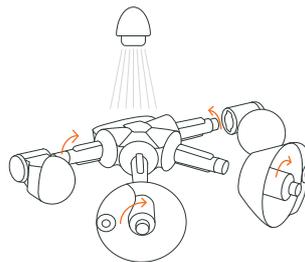

Pour un nettoyage en profondeur des pièces, tournez d'un quart de tour les **Blocages de sécurité des tambours**.


9

Attention toutefois à doser correctement lessive, sel et produit de rinçage afin que les pièces ne perdent pas de brillance.

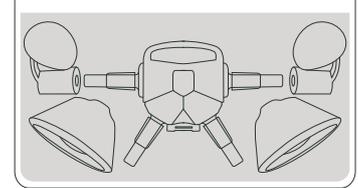

L'ensemble tambours et axe peuvent être lavés au lave-vaisselle.

10

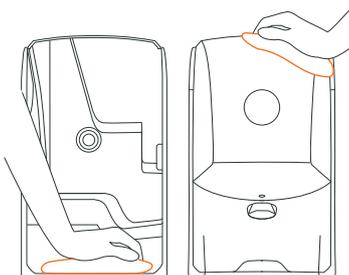

Vous pouvez nettoyer l'intérieur du châssis métallique à l'aide d'un chiffon et d'eau savonneuse. Bien rincer et sécher après lavage. Évitez d'utiliser un chiffon rugueux qui pourrait endommager la surface de la machine.

Important:

Ne tirez jamais sur les extracteurs souples du **Filtre**. (6)

L'ensemble axes constitue une unité indivisible. Vous ne devez pas la démonter. (8)

Pour assembler la machine répéter le processus dans le sens inverse et vous êtes prêt à fonctionner.