


PRÉCAUTIONS

Faites très attention avec les éléments coupants pour éviter d'éventuels accidents.

Attention !


Faites attention à la lame en retirant l'ensemble des axes et les tambours

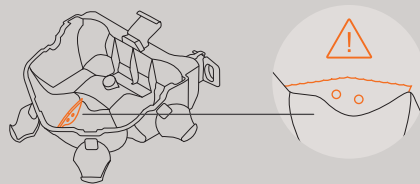

N'utilisez jamais la machine par le côté ou par l'arrière. Vous devez toujours charger le distributeur par l'avant de la machine.

Attention !

N'essayez pas d'accéder à la zone de pressage avec la main par le distributeur pour éviter d'éventuels accidents.

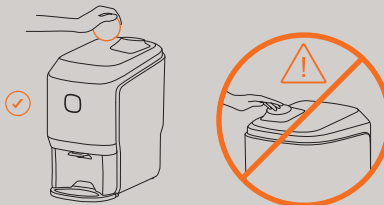

Fr | 10267
Oct. 2020

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus, à condition que ce soit sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils puissent comprendre les risques encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants à moins qu'ils aient 8 ans ou plus et qu'ils soient sous surveillance. Tenir l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances pourvu qu'elles soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu les instructions

adéquates quant au fonctionnement de l'appareil en toute sécurité

Cette machine est conçue pour presser des agrumes en respectant les dimensions indiquées dans cette notice. N'utilisez pas des fruits ou des dimensions autres que ceux spécifiés dans cette notice.

Avant de nettoyer la machine ou de procéder à une opération de maintenance, veuillez la débrancher.

Veuillez manipuler avec soin les éléments coupants afin

d'éviter tout accident.

Les parties en contact avec les aliments doivent être nettoyées conformément aux instructions du chapitre "Nettoyage".

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par

un câble d'origine fourni par le fabricant afin de prévenir tout danger.

Ne manipulez pas la machine par l'arrière et n'essayez pas de la faire fonctionner sans aucun élément de sécurité.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans un espace domestique et pour des applications similaires comme:

- Zones de restauration pour le personnel de magasins, bureaux ou autres lieux de travail.
- Bergeries.
- Par des clients dans les hôtels, motels et autres établissements résidentiels.
- Établissements de type "Bed & Breakfast".

Pour de plus amples informations, vous pouvez accéder au guide de l'utilisateur complet ici


Small. Smart. Stylish

SOUL
SERIES 2


Quick Start Guide



La plus grande innovation dans un petit espace

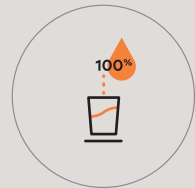


PURE JUICE

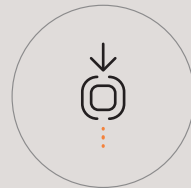


PUSH&JUICE



ALL CITRUS

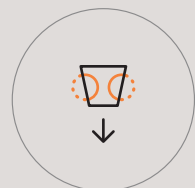

CONICAL
SYSTEM

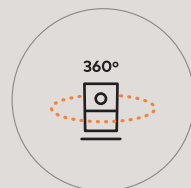

360 DESIGN



EASY TO CLEAN

01.

Allumez votre Soul

Branchez la machine sur la prise électrique.
Vérifiez que la tension du réseau électrique correspond à la tension indiquée sur l'étiquette d'identification de l'appareil.



Connectez votre presse-agrumes
comme indiqué dans le guide **Zumex Connect**



Appuyez sur le bouton de la partie avant pendant 1\"/>

02.

Pressez

Pour presser, appuyez simplement sur le bouton de la partie avant. Vous verrez que la couleur du bouton changera du blanc à l'orange automatiquement.



Comprenez le langage de Soul



BLANC. Prête à presser.



BLANC INTERMITTENT.

Bac à déchets mal positionné / Porte avant ouverte
Couvercle supérieur mal mis.



ORANGE. Presse correctement.



ORANGE INTERMITTENT. Vider le bac à déchets

Blocage du système de pressage
Blocage de PulpOut System



La machine préviendra par trois avertissements sonores quand le bac à déchets sera plein et qu'il sera nécessaire le vider.

03.

Éteignez votre Soul

Appuyez sur le bouton de la partie avant pendant 2", ou débranchez directement le câble du courant.

Si la machine ne détecte pas d'oranges, elle s'arrêtera au bout de 20" environ après le passage de la dernière orange.

JUICE
EXPERIENCE