


PRECAUCIONES

Ten mucho cuidado con los elementos de corte para evitar posibles accidentes.

¡Atención!


Ten cuidado con la cuchilla al extraer el conjunto de ejes y tambores

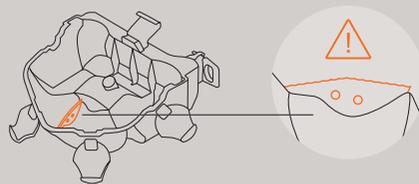

Nunca operes la máquina desde un lateral o desde la parte trasera. Debes cargar el alimentador siempre desde delante de la máquina.

¡Atención!

No intentes acceder con la mano a la zona de exprimido desde el alimentador para evitar posibles accidentes.

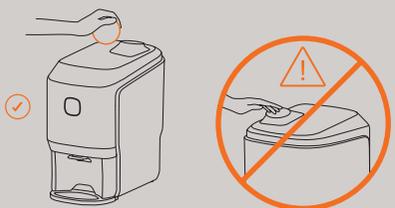

Los niños no deben jugar con el aparato. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o mayores, a condición de que sea bajo supervisión o que hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y que puedan entender los riesgos que entraña. La limpieza y mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean de 8 años o mayores y que sean supervisados. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Este aparato puede ser utilizado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o tengan falta de experiencia y conocimiento, si son supervisados o han recibido una instrucción adecuada en lo que

respecta al funcionamiento seguro del aparato y entiendan los riesgos que entraña.

Esta máquina está diseñada para el exprimido de cítricos y tamaños indicados en este manual. No utilices frutas ni tamaños diferentes a los especificados en el manual.

Antes de proceder a la limpieza de la máquina o realizar cualquier mantenimiento, desconéctala siempre de la red.

Ten mucho cuidado con los elementos de corte para evitar posibles accidentes.

Las partes que están en contacto con alimentos deben limpiarse según las instrucciones que podrás leer en el apartado de instrucciones de limpieza.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un cable de suministro original del fabricante, con el fin de evitar un peligro.

No manipules la máquina por detrás, ni la intentes hacer funcionar sin ningún elemento de seguridad.

Este aparato está destinado a ser usado en el ámbito doméstico y similares aplicaciones como: zonas de cocina para personal en tiendas, oficinas u otros lugares de trabajo; granjas; por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes residenciales; establecimientos del tipo "alojamiento y desayuno".

Si necesitas más información puedes acceder al manual de usuario completo aquí

Small. Smart. Stylish

SOUL


SERIES 2

Quick Start Guide

Máxima innovación, mínimo espacio




PURE JUICE

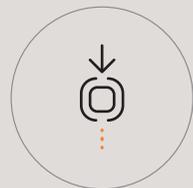


PUSH&JUICE



ALL CITRUS

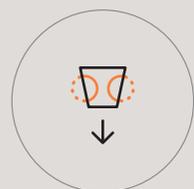

CONICAL
SYSTEM

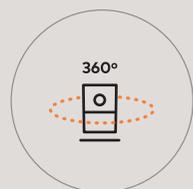

360 DESIGN



EASY TO CLEAN

01.

Enciende tu Soul

Enchufa la máquina a la tensión de red.
Asegúrate de que la tensión de la red coincide con la indicada en la Etiqueta de Identificación de la máquina.



Conecta tu exprimidora como verás explicado en la guía de **Zumex Connect**



Pulsa el botón frontal durante 1" hasta que aparezca una luz blanca fija. Comprueba que la tapa superior, cubeta de residuos y la puerta están bien colocadas. Recuerda abrir el grifo y utilizar un vaso a la salida del zumo.

02.

Exprime

Para exprimir, simplemente toca el botón frontal. Verás que automáticamente el color del botón cambiará de blanco a naranja.

Entiende el lenguaje de Soul



BLANCA. Lista para exprimir.



BLANCA INTERMITENTE. Cubeta de residuos mal colocada / Puerta delantera abierta / Tapa superior mal colocada.



NARANJA. Exprimiendo correctamente.



NARANJA INTERMITENTE. Vaciar cubeta de residuos / Bloqueo de sistema de exprimido / Bloqueo de PulpOut System.



La máquina avisará mediante tres pitidos cuando la cubeta de residuos esté llena y necesites vaciarla.

03.

Apaga tu Soul

Pulsa el botón frontal durante 2", o desconecta directamente el cable de red.

Si la máquina no detecta naranjas se parará aproximadamente a los 20" desde el paso de la última naranja.

JUICE
EXPERIENCE