

Herramientas necesarias para el montaje:

Tools required for assembly:




DESTORNILLADOR PHILLIPS /
PHILLIPS SCREWDRIVER




MARCADOR /
MARKER



TALADRO / DRILL

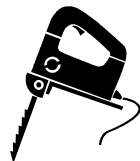


SIERRA DE CALAR /
KEYHOL SAW

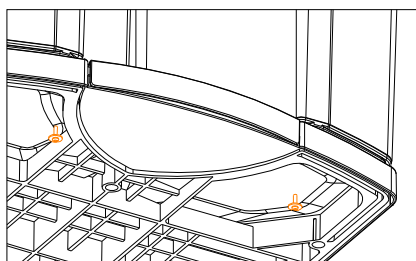

Con el destornillador quitar los tornillos que unen la base a la tapa.

Remove the screws that attach the base to the cover with the screwdriver

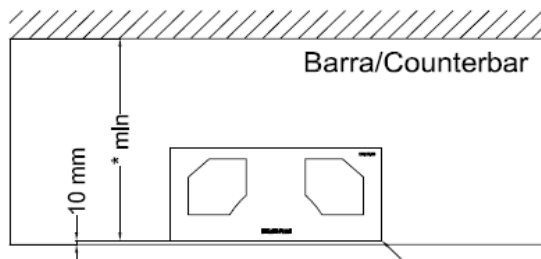

MODEL	*
ESSENTIAL	500 mm
VERSATILE	555 mm

Fig.1


PLANTILLA SUMINISTRADA
SUPPLIED PATTERN

Coloque y fije la plantilla de marcaje tal y como muestra la figura anterior, midiendo las distancias señaladas para cualquiera de los dos modelos de máquina (Zumex Versatile o Essential). Marque con un rotulador las superficies a cortar.

Place and fix the pattern as shown in the previous figure, take care to measure exactly the distances shown for each model (Zumex Versatile or Essential). Use a marker to line out the areas to cut.


Perfore las dos áreas marcadas. Primero haga un agujero en la superficie con un taladro y posteriormente recorte con una sierra de calar.

Cut out the two marked areas. First make a hole with the drill and then cut with the keyhole saw.

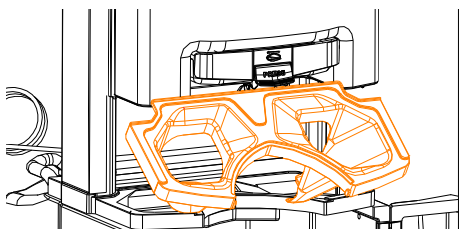

Colocar la tolvas sobre la base abierta

Place the hopper on the open base

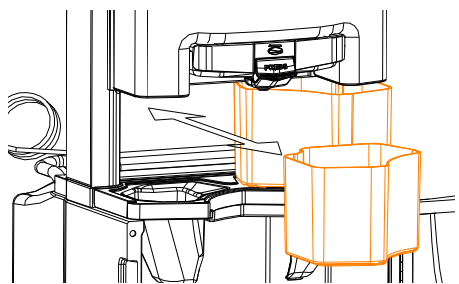

Colocar las cubetas abiertas suministradas vuelva a colocar el carro de corizas en su posición.

Place the open base peel buckets and replace the waste basket into position

