

## Instructions de Nettoyage

**ATTENTION** Pour un bon nettoyage il faut respecter les étapes suivante. Avant de commencer, débrancher la machine.



1 Retirer la **grille** du panier d'alimentation.



2 Démontez le **plateau d'alimentation** en dévissant le pommou central.



3 Tourner les pommoux et extraire le **capot** avec les sorties latérale.



4 Retirer le **système Pulp Out**, en levant l'ensemble depuis la partie face à vous.



5 Démontez le **robinet** Speed Up en le dévissant facilement.



6 Retirer les goulottes de récupération de peaux en inox.



7 Presser les loquets latéraux pour extraire la **cuvette**.



8 Démontez le couteau en appuyant sur la partie centrale et en la tirant vers vous. **Attention aux parties tranchantes.**



9 Positionner le protège lame.



10 Sortir de ses emplacements les **éjecteurs latéraux**.



11 Dévisser et sortir les **tambours** de pressage par paire.



12 Nettoyer la **plaque centrale** de la machine en utilisant le Zumex Citric Active à effet moussant.



13 Retirer les **poubelles** pour les vider.



14 Retirer la grille et procéder au nettoyage du podium.



15 Une fois toutes les pièces démontées, démarrer le nettoyage de chacune en profondeur.

A suivre : Explication sur le nettoyage de chacun des éléments.

## Instructions de nettoyage des composants

### ! Avertissement pour le nettoyage et l'Hygiène

Il est nécessaire de nettoyer tous les jours les éléments en contact avec le jus.



Toutes les pièces (éviter le couvercle) peuvent se nettoyer au **lave-vaisselle**.



Utiliser un produit désinfectant après chaque nettoyage.



Le nettoyage des éléments de la zone de pressage doit se faire en utilisant **une éponge et de l'eau avec le Citric Active\***.

Ne pas utiliser d'éponge abrasive (ne pas rayer).



**Rincer abondamment à l'eau** après chaque nettoyage pour éliminer les résidus de produit désinfectant.

\* *Détergent à usage alimentaire spécifique pour les machines Zumex.*

## Nettoyage quotidien

Couteau, filtre, cuvette, sorties latérales, plateau d'alimentation, capot central et robinet



1 Pulvériser les pièces avec le Citric Active et laisser agir 30 secondes.



2 Nettoyer chaque pièce avec une éponge et rincer. Il est possible de procéder au nettoyage de ces pièces au lave-vaisselle.



3 Démontez les sorties latérales du capot central.



4 Nettoyer les sorties latérales et le capot avec une éponge non abrasive et rincer abondamment à l'eau.



5 Nettoyer le plateau d'alimentation avec une éponge non abrasive pour retirer tous les résidus.



6 Démontez la partie supérieure du robinet et nettoyez l'intérieur avec le goupillon fourni à cet effet.

## Instructions de nettoyage des composants

### Système PulpOut automatique




1

Positionner sur une Surface lisse le système PulpOut et démonter le cache latéral, en tenant la partie supérieure pour décrocher les ergots des côtés.



2

Extraire le cache supérieur noir en appuyant sur les petites ailettes vers le haut.

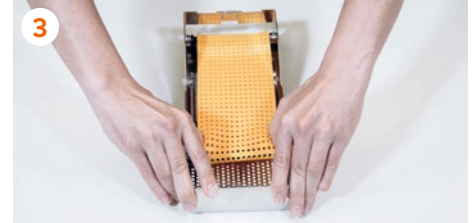

3

Faire tourner le tapis de filtration et le pousser la partie du rouleau interne pour le retirer de son orifice.




4

Extraire le tapis de filtration en retirant le second rouleau.



5

Tout le nettoyage peut se faire avec une éponge non abrasive et le Citric Active.

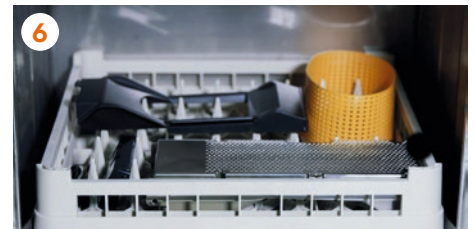

6

Mais aussi toutes les pièces peuvent se nettoyer au lave-vaisselle.

## Instructions de nettoyage recommandées

### Nettoyage à mi-journée

Capot, Système de pressage et système Pulp Out



1

Tourner les pommeaux et extraire le capot avec les sorties latérale.



2

Retirer le système Pulp Out, en levant l'ensemble depuis la partie face à vous.



3

Démonter le couteau en appuyant sur la partie centrale et en la tirant vers vous.  
**Attention aux parties tranchantes**



4

Positionner le protège lame.



5

Sortir de ses emplacements les éjecteurs latéraux.



6

Dévisser et sortir les tambours de pressage par paire .



7

Nettoyer la plaque centrale de la machine en utilisant le ZUMEX Citric Active à effet moussant.


Pour savoir comment nettoyer les composants, voir les instructions de nettoyage quotidien.

#### Changement de pièces.


Pour un nettoyage rapide à mi-journée, nous vous recommandons d'avoir un kit de substitution. Ce kit serait composé de : couvercle, Système de pressage et système PulpOut.

## Instructions de montage

Système PulpOut automatique

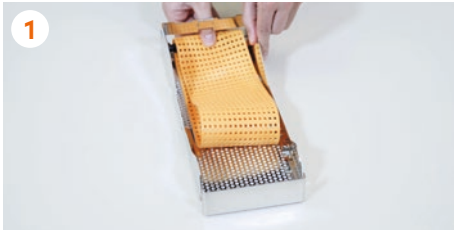

1 Introduire la bande de filtration dans le rouleau à l'intérieur de la pièce inox.

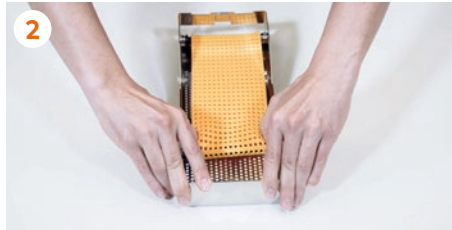

2 Depuis l'opposé, positionner la bande de filtration dans l'autre rouleau et l'accrocher.



3 Positionner le cache noir du dessus et le cliper correctement.



4 Positionner le cache latéral en pressant sur les ergots de côté pour bien l'enclencher.

## Instructions de montage



1

Positionner la grille.



2

Remonter les tambours par paire et visser.



3

Insérer dans leurs supports les éjecteurs latéraux.



4

Retirer le protège lame.



5

Insérer le couteau jusqu'au fond jusqu'à entendre le CLIC.



6

Clipser la cuvette et vérifier que les clipets soient bien ressortis.



7

Positionner les goulottes inox.



8

Positionner le robinet avec les diverses pièces du porte-bouteilles à visser.



9

Positionner le système PULP OUT en vérifiant bien son positionnement dans les guides à cet effet.



10

Positionner le capot avec les sorties latérales.



11

Remonter le plateau d'alimentation en vissant le milieu.



12

Remonter la grille du panier d'alimentation.



13

Positionner les poubelles avec des sacs poubelle.